


③モニター重量に合わせて“支える力”を調整しましょう

モニター取付け後の動きに応じて、ガススプリングの強さを付属の5mm六角レンチを使って調整を行ってください。

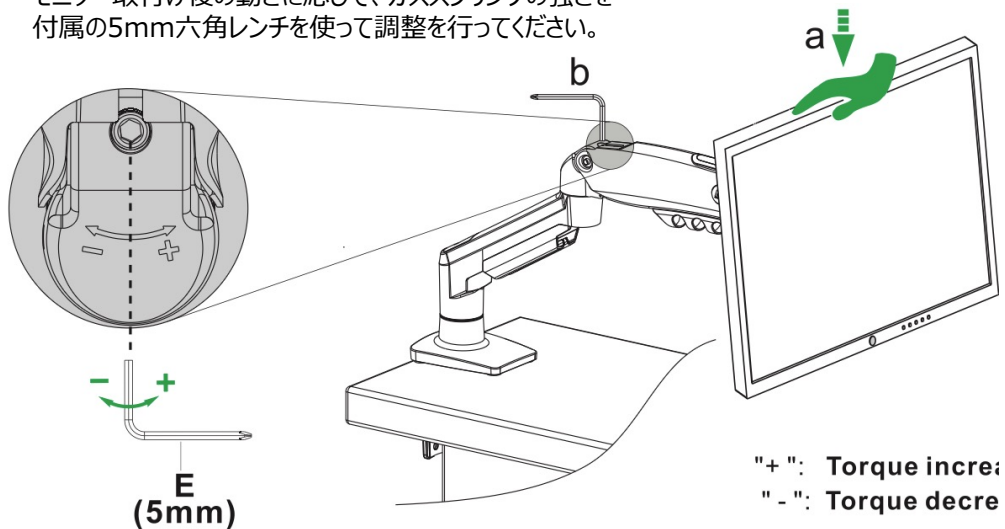

"+" : Torque increase
"-" : Torque decrease

モニターの動き

調整方法

動かない場合

この場合は調整の必要はありません。

勝手に下がる場合

支えるパワーが弱すぎます。調整ネジを「+」に回してください。


勝手に上がる場合

支えるパワーが強すぎます。調整ネジを「-」に回してください。


モニターの移動角度の調整

ケーブル収納の使い方

付属の5mm六角レンチを使って、上下の向き
の硬さを調整を行ってください。

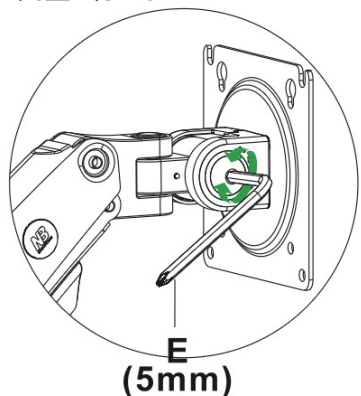


アーム下部にある
収納スペースに
ケーブルを収納します

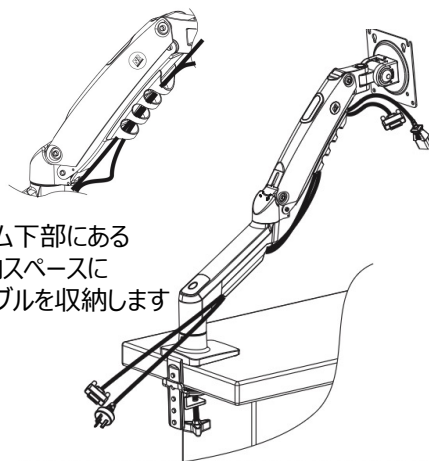

NB ERGONOMIC モニターアームF80シリーズ 簡単組み立てガイド



スマートフォン
はこちら

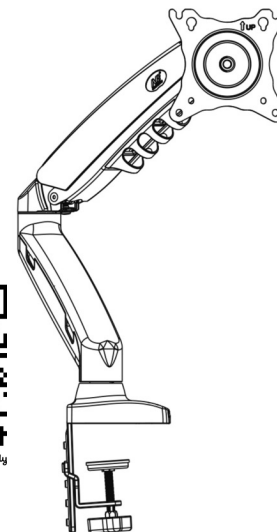

●注意 (CAUTION) : 安全に使用するために守ってください。

- ・対応サイズ : 17~35インチのモニター
- ・最大耐荷重 : 9kgを超えないでください。
- ・設置するデスクは、総重量の3倍以上を支えられる頑丈で安定した
ものを使用してください。
- ・可動部や小さな部品があります。設置・使用時は指や手を挟ま
ないよう十分注意してください。
- ・モニターを取り付ける際は、電源ケーブルや配線を傷つけないよう
注意してください。また、ケーブルはねじれや圧迫が生じないよう、
アームのケーブルホルダーに正しく固定してください。

■免責事項 (重要)

- ・本製品の改造、誤った設置や不適切な使用によって生じた損害
について、メーカーおよび販売店は一切の責任を負いません。
- ・本マニュアルの内容は、予告なく変更される場合があります。

設計・製造 :

Kunshan Hongjie Electronics Co., Ltd.
1050, Fu Chun Jiang Road,
Economic Development Zone,
Kunshan City, Jiangsu Province, China.
215333

日本国内販売 : 株式会社リンクエッジ


東京都港区北青山1-3-3三橋ビル 3階
自動応答サポートダイヤル 050-1792-7469
E-Mail : support@link-edge.ai

部品リスト


1	2	3	4
1x	1x	1x	1x
5	A	B	C
1x	4x M4x12	4x M4x30	1x M8x16
D	E	F	G
1x	3mm	5mm	4X H13
H			
1x			

はじめに (取り付け方法を選びましょう)




まず取り付け方式を決めましょう。
方式によって使用する部品が異なります。

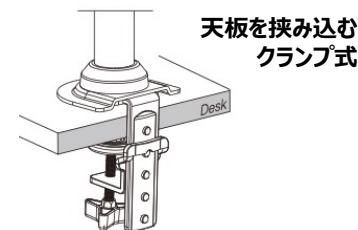


天板の穴を使う
クロメット式

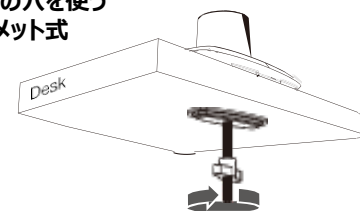



①-A 天板を挟むクランプ式の場合

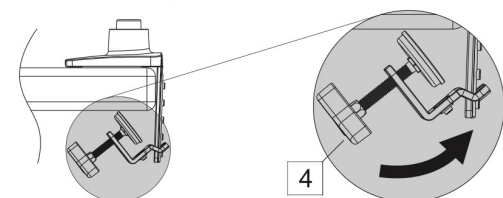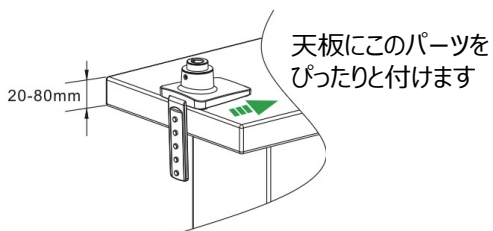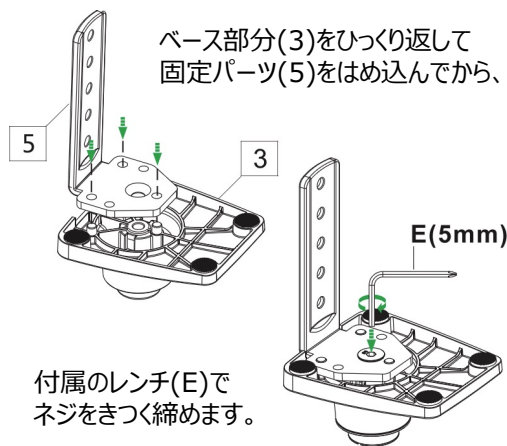


天板の厚さにあわせてクランプ部分(4)を
適切な高さに引っ掛けます。

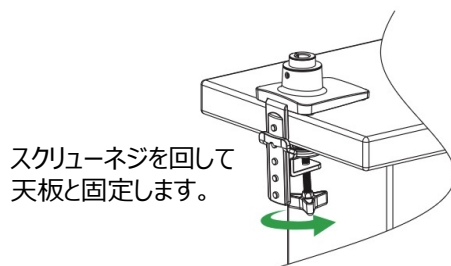



①-B 穴を利用するグロメット式の場合

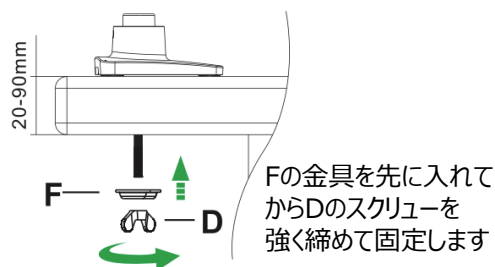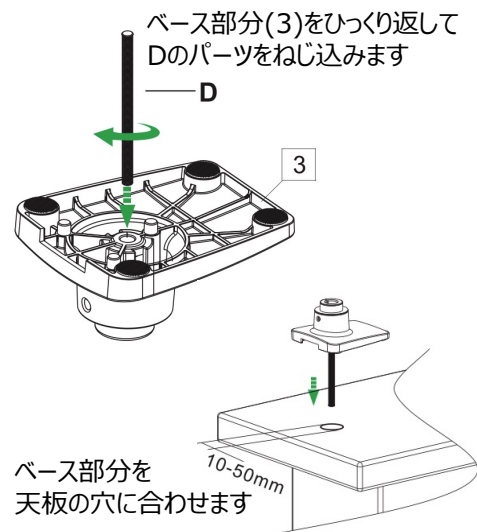


(注意) アームの向きは合ってますか？

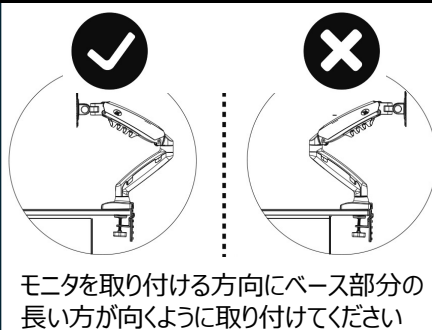

② アーム部分の取り付け

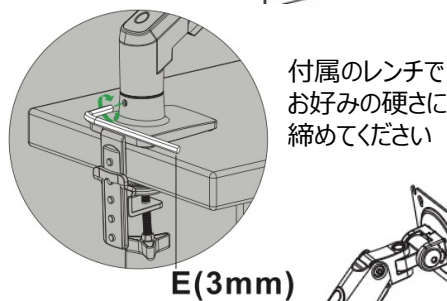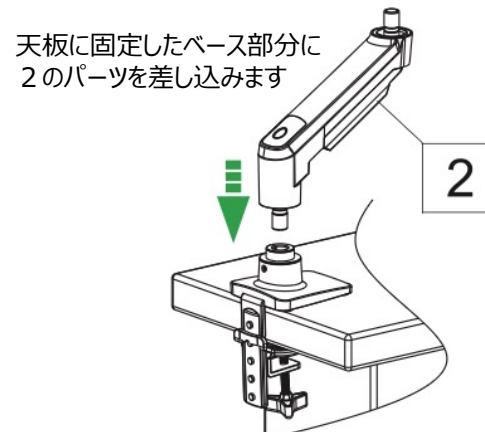


続いて1のパーツを
差し込みます

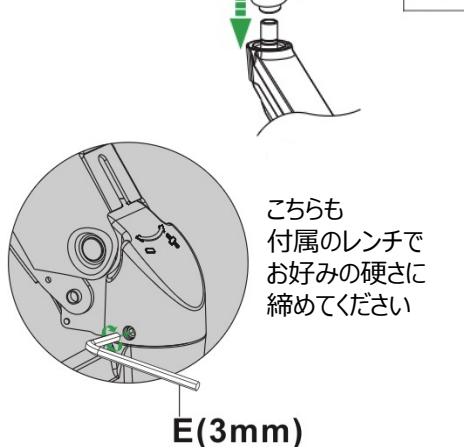


③ モニターの取り付け


まずはネジとワッシャーを選択します。
モニター背面が湾曲している場合はBネジを、
フラットな場合はAネジを uses。

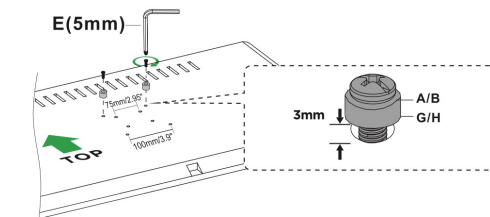

ワッシャーをネジにはめてから、モニター上部の
VESAネジ穴に留めます。その際ネジはすべて
締めず、3mmほど残しておきます。

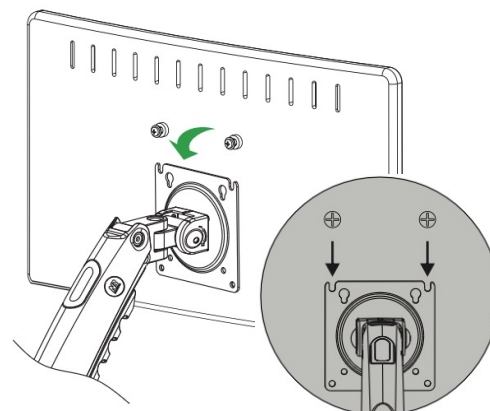

ネジ部分をVESA金具上部に引っ掛けます。

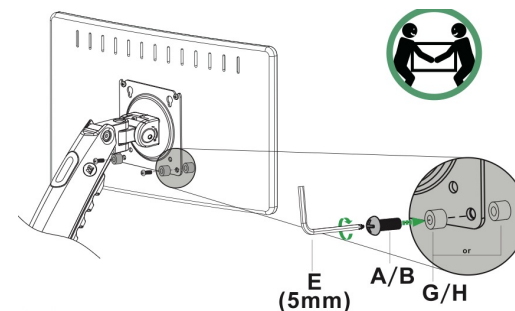

VESA金具下部 2箇所もワッシャーとネジで
しっかりと締め付けて固定します。