

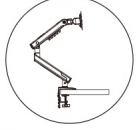
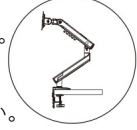


Cautions / ご注意

- 危険 (DANGER) : 重大事故につながる恐れがあります。
 - ・本製品には高圧の機械式スプリングが内蔵されています。分解・改造は行わないでください。
 - ・非専門者による分解や衝撃は、重大事故やけがの原因となります。
 - ・モニターの取り付け・取り外しは、必ずアームを最上位に上げた状態で行ってください。
 - ・不適切な状態での作業は、落下や画面破損の恐れがあります。

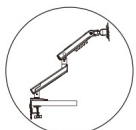

- 警告 (WARNING) : 誤った使用によりけがの恐れがあります。
 - ・組立て前に、本マニュアルの安全注意および手順を必ず確認してください。
 - ・アームは必ず右の図の☑の向きになるよう設置して下さい。
 - ・本製品は本来の用途以外では使用しないでください。
 - ・本製品は屋内専用です。

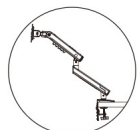

- 注意 (CAUTION) : 安全に使用するために守ってください。
 - ・対応モニターサイズ: 17~32インチ、最大耐荷重9kg以内
 - ・総重量の3倍以上を支えられる水平なデスクをお使いください。
 - ・不安定な机や傾いた家具には設置しないでください。
 - ・必ず付属部品と指定方法で設置・使用してください。
 - ・配線は、損傷・ねじれ・圧迫が生じないように固定してください。
 - ・安全のため、定期的に各部の緩みや異常を点検してください。

- 免責事項 (重要)
 - ・改造、誤設置、耐荷重超過、不適切な使用によって生じた損害・事故について、メーカーおよび販売店は責任を負いません。
 - ・本製品の使用または使用不能に起因するいかなる損害についても責任を負いかねます。

※本マニュアルの内容は、予告なく変更される場合があります。



設計・製造: Kunshan Hongjie Electronics Co., Ltd.

1050, Fu Chun Jiang Road, Economic Development Zone, Kunshan City,

Jiangsu Province, China. 215333

E-Mail: info@NBergonomic.com www.NBergonomic.com

日本国内販売: 株式会社リンクエッジ


〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町11番地 鈴野ビル9階

E-Mail: support@link-edge.ai



お問い合わせ、
サポートサイトはこちら
<https://go.link-edge.ai/liftvision>

NB ERGONOMIC モニターアーム A5シリーズ 簡単組み立てガイド

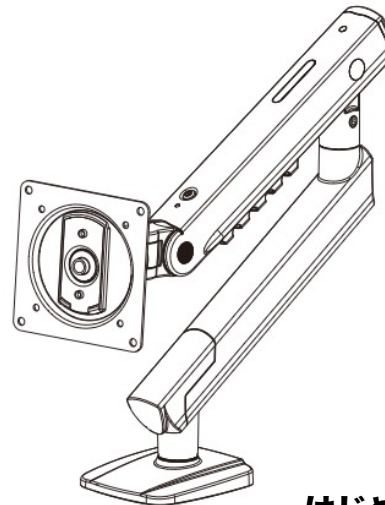


スマホでもご覧いただけます

部品リスト

1		4	
2		5	
3		6	
A	 4x M4x12	B	 4x M4x30
C	 1x M8x25	D	 Butterfly nut
E	 4mm	F	 Locking plate
G	 4x H13	H	 4x H5


はじめに

まず取り付け方式を決めましょう。
方式によって使用する部品が異なります。
次ページでは対象の方式をご覧ください。

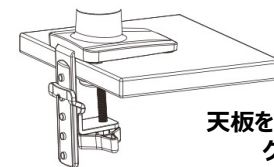

天板を挟み込む
クランプ式


↑どちらの方式が選んでください↓

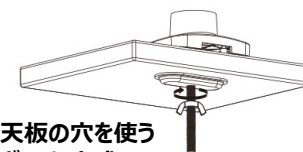


天板の穴を使う
グロメット式

①天板を挟むクランプ式の場合


C. 1:1



ベース金具
(部品3)に
部品5をネジで
しっかり留めます

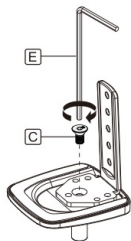


天板の厚さに合わせて取付け位置を決めます

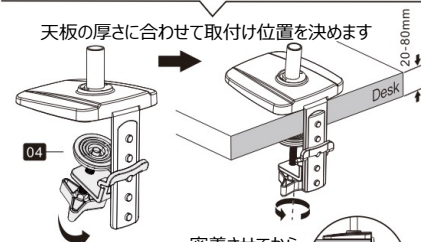


密着させてから
スクリューでしっかりと
固定しましょう

①穴を使うグロメット式の場合

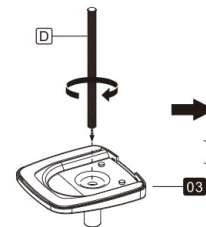


対応する穴の
サイズは1~5cmです

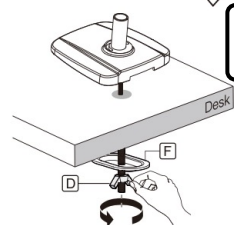

Fの金具が天板の裏面に
しっかりと固定されている
ことを確認しましょう


②ベースにアームを取り付けます

下から順に組み立てます。
ベース部分にアーム2を固定し、次にアーム1を差し込みます。

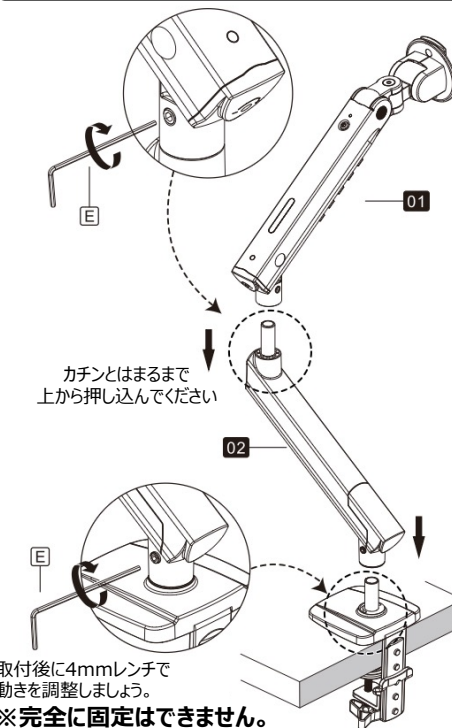


③モニターにアタッチメントを固定

モニター背面がまっすぐ(フラット)の場合

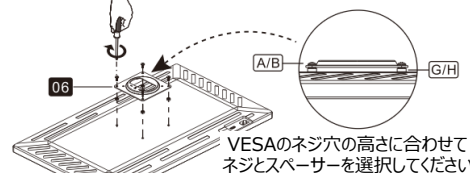


モニター背面が湾曲している場合

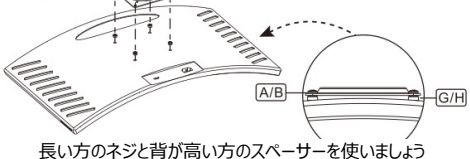


④モニタをアームに固定します



最初に上部を
上から引っ掛けて…
次に下部を
カチッとめ込みます

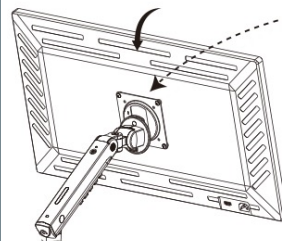


※取付け後に手を離すとモニタが下がる
こともあるので、支える力を調整する前
は支えながらゆっくり手を離してください。

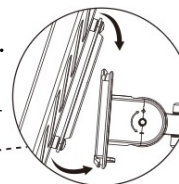

最後にロックスイッチを
上にあげて固定します


⑤アームの支える力と向きを調整

モニターの動きに応じて“支える強さ”を付属レンチで調整しましょう。

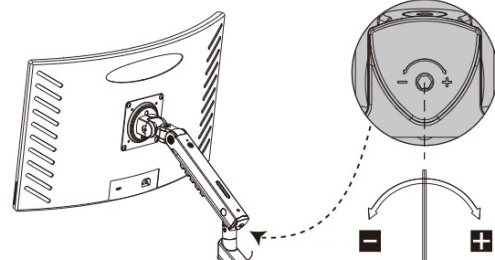


※2kg以上のモニターをお使いください。

モニターの動き	調整方法
動かない場合	調整の必要はありません。
勝手に下がる 場合	内蔵スプリングの支えるパワーが弱すぎます。 調整ネジを「+」に回してください。
勝手に上がる 場合	内蔵スプリングの支えるパワーが強すぎます。 調整ネジを「-」に回してください。



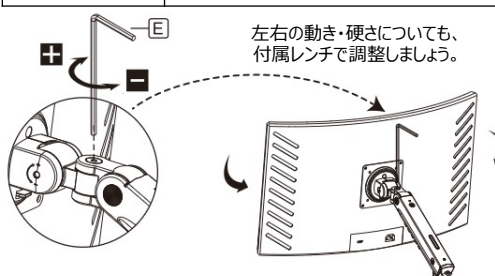


⑥モニタの角度を調整

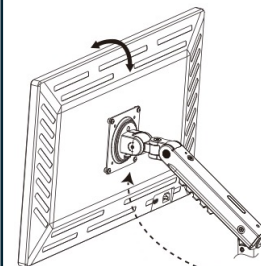

Warning


この部分を調整すれば
上下角度の傾きの
硬さを変えられます。

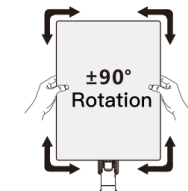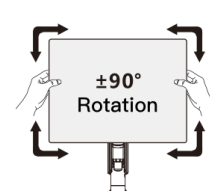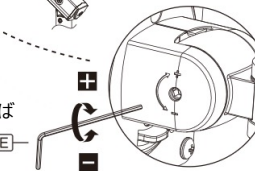

モニタをお好みの角度に回転させることも可能です。

※初回は回転が硬い場合がございます。

⑦ケーブルをカバーに収納

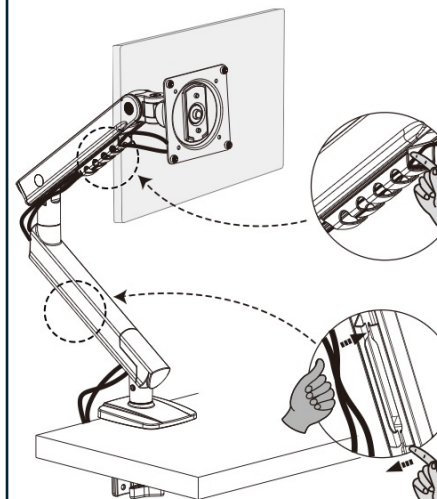

アーム1と2それぞれの下面にある収納部分に
ケーブルを1本ずつはめこんで格納します。