

Cautions / ご注意

●危険 (DANGER) : 重大事故につながる恐れがあります。

【高圧スプリング内蔵】

- ・本製品には高圧スプリングを使用しています。分解・改造は行わないでください。
- ・非専門者の分解はスプリング飛出しによる重大事故の危険があります。

【不安定な状態での取付禁止】

- ・モニター脱着はアームを最上位に調整した状態で行ってください。
- ・不適切な位置での作業は落下事故を招きます。

●警告 (WARNING) : 誤った使用により、けが・物損の恐れがあります。

設置作業を開始する前に、本マニュアルの内容および安全上の注意をすべて読み、十分に理解してください。誤った組み立て・設置は、重大なけがや物的損害の原因となります。

製品や付属部品に破損・不足がある場合は、設置・組み立てを行わず、サポートサイトからご連絡ください。本製品は屋内専用です。屋外で使用すると、製品破損や重大な事故につながるおそれがあります。

●注意 (CAUTION) : 安全に使用するために守ってください。

- ・対応サイズ : 17~35インチのモニター
- ・最大耐荷重 : 9kgを超えないでください。
- ・設置するデスクは、アーム・モニター・ノートPC・周辺機器を含む総重量の3倍以上を支えられる、十分に頑丈で安定したものを使用してください。
- ・可動部や小さな部品があります。設置・使用時は指や手を挟まないよう十分注意してください。
- ・モニターを取り付ける際は、電源ケーブルや配線を傷つけないよう注意してください。また、ケーブルはねじれや圧迫が生じないよう、アームのケーブルホルダーに正しく固定してください。

■免責事項 (重要)

- ・本製品の改造、誤った設置、耐荷重超過、または不適切な使用によって生じた損害について、メーカーおよび販売店は一切の責任を負いません。
- ・本製品の使用、または使用できなかったことに起因する損害についてもメーカーは責任を負いかねます。

本マニュアルの内容は、予告なく変更される場合があります。



設計・製造 : Kunshan Hongjie Electronics Co., Ltd.

1050, Fu Chun Jiang Road, Economic Development Zone, Kunshan City,
Jiangsu Province, China. 215333

TEL: +86-512-57971777 FAX: +86-512-57970778

E-Mail: info@NBergonomic.com www.NBergonomic.com



日本国内販売 : 株式会社リンクエッジ LiftVision店/サクラガレージ店


東京都港区北青山1-3-3三橋ビル 3階

自動応答サポートダイヤル 050-1792-7469 E-Mail : support@liftvision.jp



お問い合わせ、
サポートサイトはこちら
<https://go.link-edge.ai/liftvision>

NB ERGONOMIC モニターアーム H180シリーズ 簡単組み立てガイド

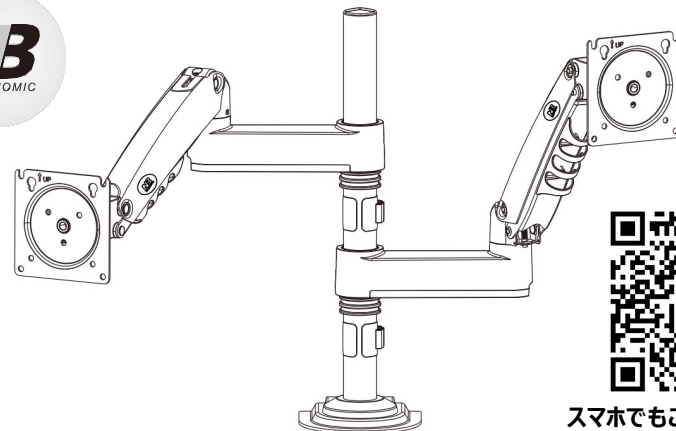


スマホでもご覧いただけます

部品リスト

1  2x	2  2x		
3  1x	4  1x		
5  1x	6  2x		
7  2x			
A  8x M4x12	B  8x M4x30	C  4x M6x12	D  Butterfly nut Carriage Bolts
E  Locking plate	F  3mm  4mm  5mm	G  8x H13	H  8x H5


はじめに

まず取り付け方式を決めましょう。
方式によって使用する部品が異なります。
次ページでは対象の方式をご覧ください。

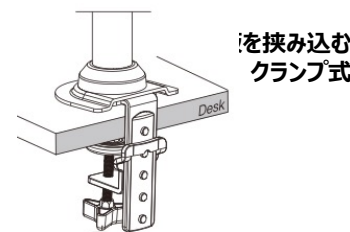


↑ どちらの方式が選んでください ↓

天板の穴を使う
グロメット式

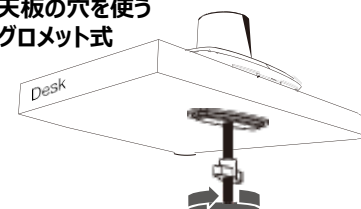


①天板を挟むクランプ式の場合

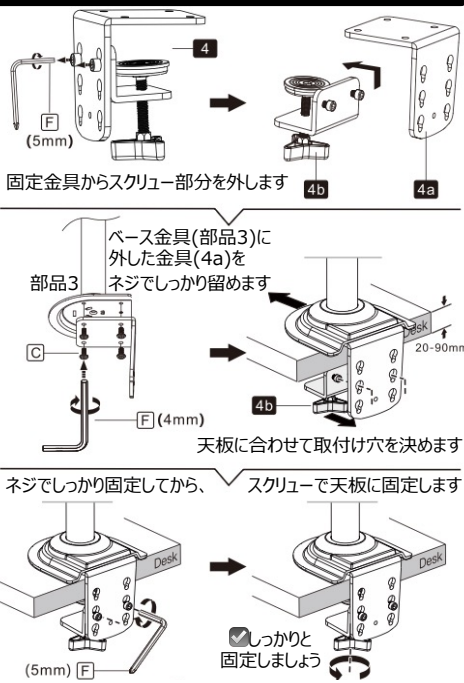


↑どちらの方法を選んでください↓

①穴を利用するグロメット式の場合

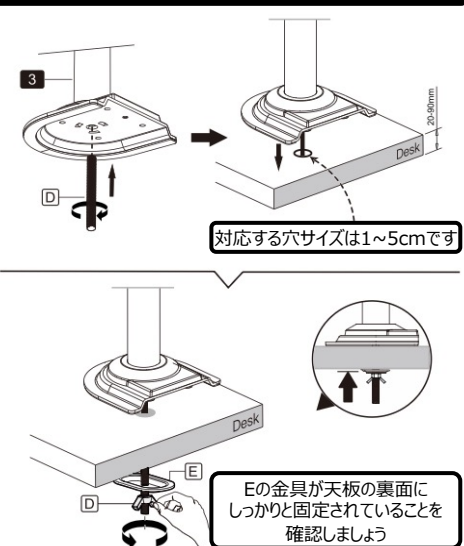

②アームを2本取り付けます

モニター固定部は傾いた状態で梱包されています。
アーム取付後に両手で回転させてください。
硬い場合は④まで進み、モニターごと回してください。

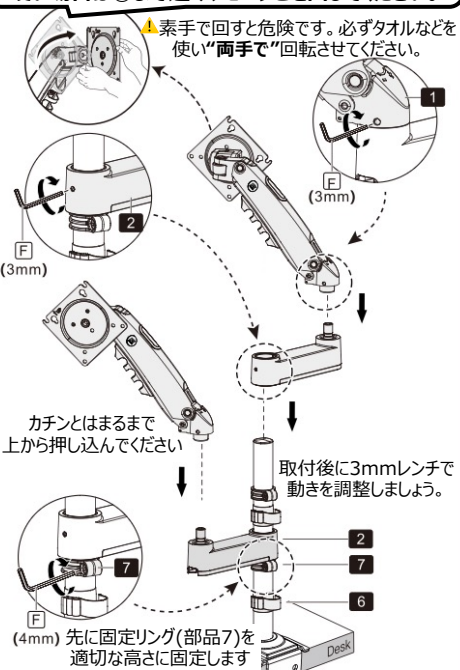


③モニターにネジを2本取り付けます

モニター背面がまっすぐ(フラット)の場合




モニター背面が湾曲している場合

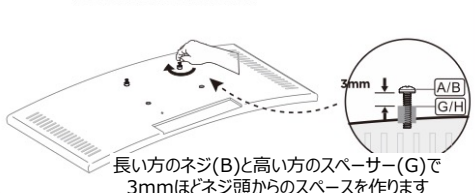

④モニターを4本のネジで固定します

最初に上部の2本のネジを
固定部にひっかけます

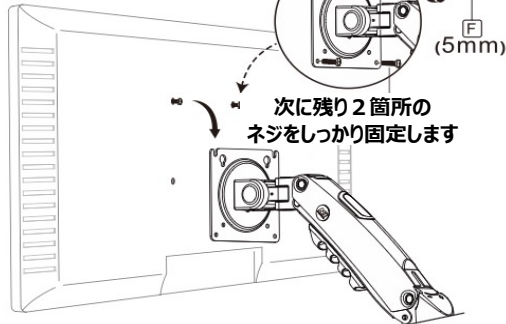


※モニター取付け直後は、ガススプリングの強さが
調整されていない状態です。急に手を離すとモニ
タが一気に下がることもあるので、モニターを支えな
がらゆっくり手を離してください。




⑤アームの支える力を調整します

モニター取付け後の動きに応じて、ガススプリングの強さを付属の5mm
六角レンチを使って調整を行ってください。

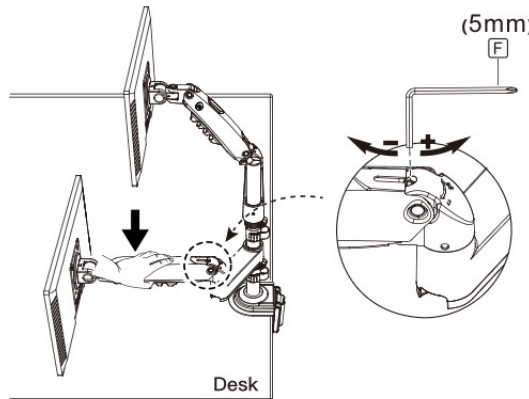

モニターの動き	調整方法
動かない場合	この場合は調整の必要はありません。
下がる場合	ガススプリングのパワーが弱すぎます。 調整ネジを「+」に回してください。
上がる場合	ガススプリングのパワーが強すぎます。 調整ネジを「-」に回してください。

⑥モニターの上下角を調整します

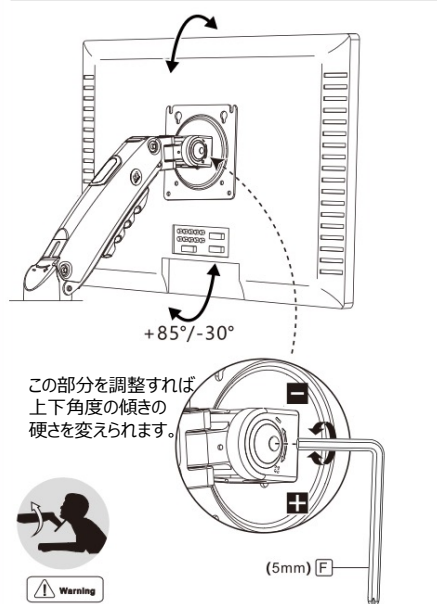

⑦ケーブルをカバーに収納します

